SanDisk®

サンディスク コネクト ワイヤレス メディアドライブ

Android スマホ用操作マニュアル

インターネット接続なしで、タブレットやスマートフォンの電話帳や写真など大切なデータをバックアップできます。動画や写真、音楽などを友達とシェアして楽しめます。

各名称と仕様

はじめに

1 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 アプリのインストール ・・・1
3 接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2, 3
— SSIDの見分け方
4 管理者ログイン ・・・・・・・3
5 セキュリティ設定 ・・・・・4

電話帳の移行

6 電話帳のエクスポート ・・5
7 電話帳のインポート ・・・6

コンテンツの閲覧と移行

8 コンテンツの閲覧 ・・・・・7
9 アップロード ・・・・・・・・・8
10 ダウンロード ・・・・・・・・・9

SDカードの利用

11 SD カードへの保存 ・・・・10
12 SD カードからの移行 ・・11

その他

13 インターネット接続 ・・・12
14 ファームウェアの更新 ・・・13
15 その他お問い合わせ ・・・14
— より詳しい使用方法
— 困った時には？
— サンディスクカスタマーセンター問い合わせ先

SanDisk Connect™
Wireless Media Drive

各名称と仕様

インターネットランプ
点灯 = インターネット
Wi-Fi ネットワークに接続中

Wi-Fi ランプ
点灯 = Wi-Fi シグナルを発信中

バッテリーランプ
緑色 = フル充電
赤色 = 残量 10% 未満
点滅 = 充電中

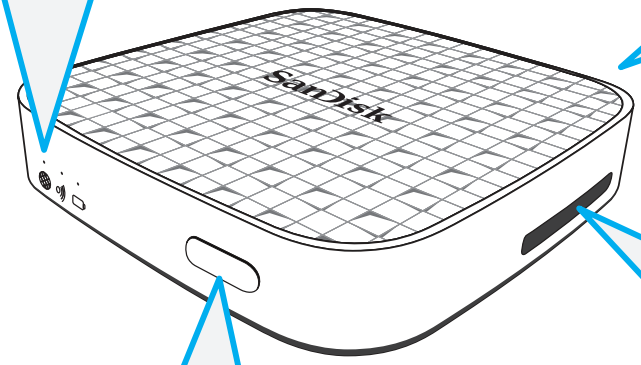

マイクロ USB ポート
付属の USB ケーブルを接続し
PC または AC アダプタで充電

メモリーカード スロット
SD/SDHC/SDXC カード対応
※カード別売

電源 / リセット ボタン
電源をオン / オフ　——　3 秒間の長押し
出荷時の設定に戻す ——— 10 秒間の長押し (全てのランプが点滅するまで)
強制的に再起動　　— — 25 秒間の長押し

自動電源オフ機能
メディアドライブは10 分間接続が無い場合、自動で電源がオフになります。再起動する場合は、電源ボタンを3秒間長押しします。利用可能な最も強いWi-Fi シグナルを探して自動接続します。最も強い Wi-Fi シグナルがメディアドライブ Wi-Fi でない場合には、電源ボタンを長押しした後に、モバイル端末の Wi-Fi 設定でメディアドライブ Wi-Fi を選択し、再接続してください。

システム環境
< モバイル機器 >
・Android ver. 2.3 以降　・iOS ver. 6.0 以降・インターネット Wi-Fi アクセス可能な機器
< パソコン >
・Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP　・Mac OS 10.6 以降の OS
・USB 2.0 以降

はじめに

1 充電

USBケーブルをPCのUSBポートに接続するか、
付属のACアダプタに接続して充電してください。

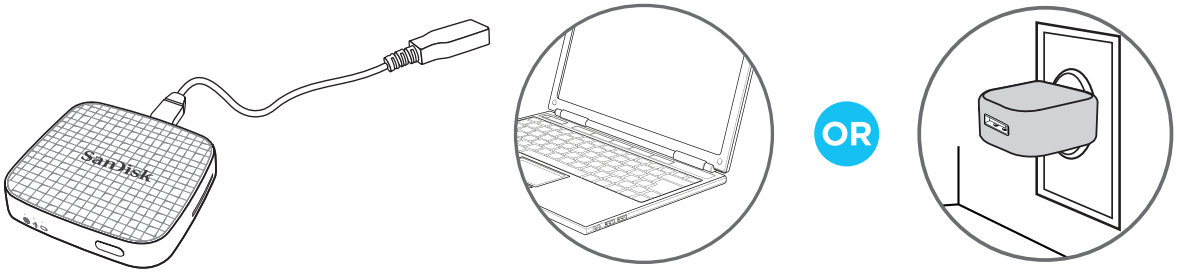

フル充電：約3時間以上　　フル充電：約3時間

※付属のACアダプターで充電しながら、メディアドライブをお使いいただくことができます。

2 アプリのインストール

スマホでアプリストアから専用アプリをダウンロードします。

Google play でこのアプリをチェック

amazon apps Available at amazon appstore for Android

アプリの検索

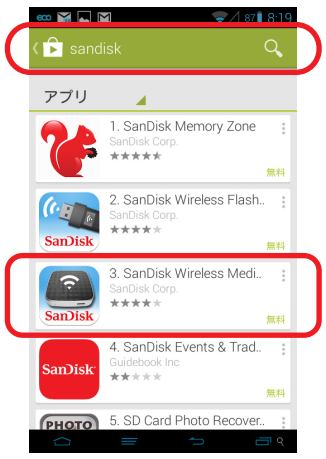

sandiskと検索し、
メディアドライブ
アプリをダウンロード
します。

Media Drive
（無料）

はじめに

3 接続

スマホとメディアドライブをWi-Fiで接続し、
コンテンツにアクセスします。

本体の電源オン

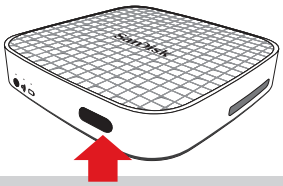

メディアドライブの電源ボタンを3秒間長押しし、Wi-Fiランプが点灯するまで待ちます。

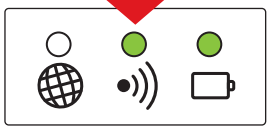

Wi-Fi通信可能範囲
最大約45m

スマホのホーム画面

スマホの設定画面を開きます。

スマホ設定画面

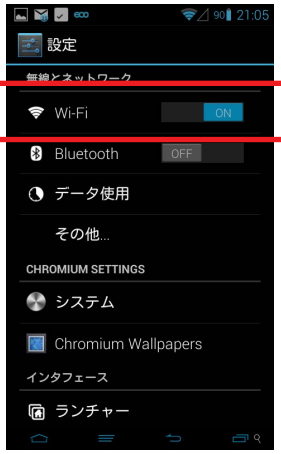

Wi-Fi がONになっていることを確認し、**Wi-Fi** をタップします。

SanDisk Media XXXXを選びます

Wi-Fiネットワークリストの中からメディアドライブのSSIDを選びます。

Wi-Fi接続完了

Wi-Fiに接続したことを確認します。

スマホのホーム画面

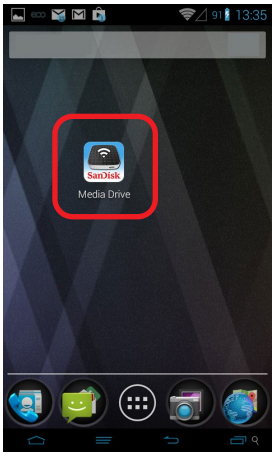

スマホのホーム画面に戻りアプリを起動します。

アプリのホーム画面

ビデオ・ミュージック・写真・ファイルのフォルダが表示され、各コンテンツにアクセスできます。

はじめに

SSID の見分け方

メディアドライブは、それぞれ固有の SSID を持っています。メディアドライブの裏面に記載された MAC アドレスの下 4 桁がネットワーク名に付されています。

メディアドライブの裏面

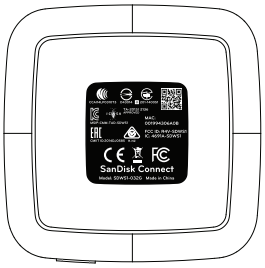

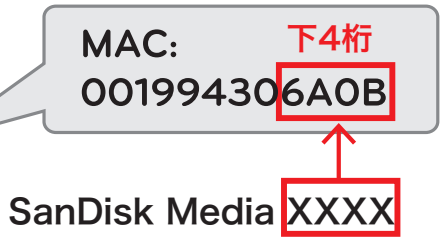

（メディアドライブのネットワーク名）

4 管理者ログイン

メディアドライブのセキュリティ設定や電話帳移行を行うため管理者としてログインします。

アプリのホーム画面

左下の**設定のマーク**をタップします。

アプリ設定画面

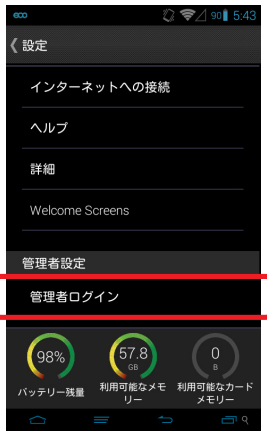

管理者ログインをタップします。

アプリ設定画面

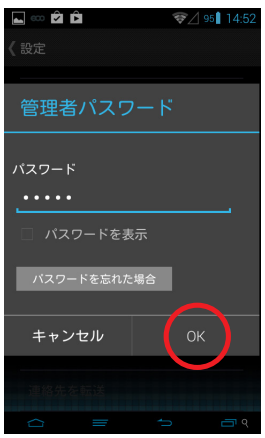

管理者パスワード(注)を入力し**OK**をタップして完了です。

(注)管理者ログインパスワードは、「admin」です。

※管理者ログインパスワードは、ログイン後、**管理者パスワードの変更**で変更することができます。
※ログアウトする際は、**管理者ログアウト**をタップしてください。

はじめに

5 セキュリティ設定

Wi-Fiのパスワード設定で
セキュリティー対策を行います。

アプリのホーム画面

左下の**設定のマーク**をタップします。

管理者ログイン

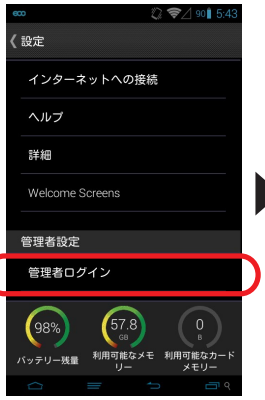

管理者ログインをタップしてパスワードを入力します。※

設定画面

ログイン後、**Wi-Fi設定**を選びます。

Wi-Fi設定画面

セキュリティのなしをタップします。

セキュリティ選択

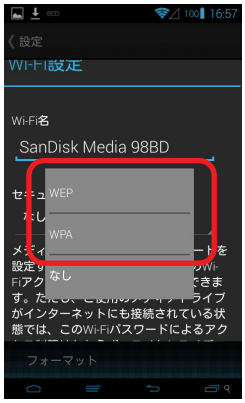

WEPかWPAのどちらかを選択します。

パスワード入力

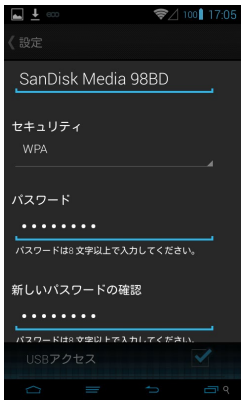

設定するパスワードを入力し、**OK**をタップします。(2ヶ所)

再起動

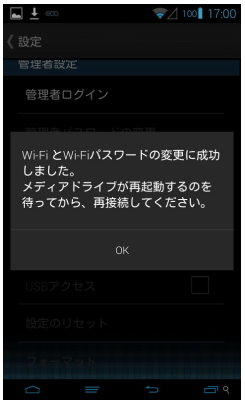

設定が完了すると、メディアドライブが再起動します。

Wi-Fi再接続

メディアドライブのWi-Fiランプが点灯してから、スマホのWi-Fi設定画面で**Media Drive**を選びます。

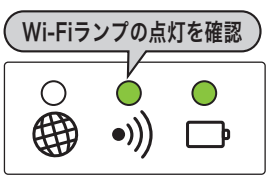

パスワード入力

設定したパスワードを入力して、**接続**をタップします。

設定完了

接続が確認できれば設定完了です。

※管理者ログインパスワードは、「admin」です。管理者ログインの方法はP3をご確認ください。

電話帳の移行

6 電話帳のエクスポート

スマホの電話帳をメディアドライブに保存します。

アプリのホーム画面

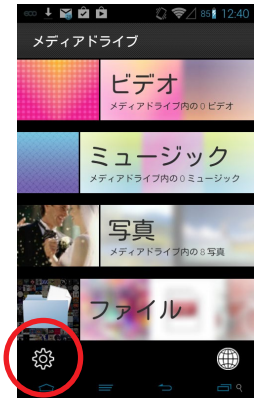

左下の**設定のマーク**をタップします。

管理者ログイン

管理者ログインをタップしてパスワードを入力します。※

設定画面

ログイン後、**連絡先を転送**を選びます。

設定画面

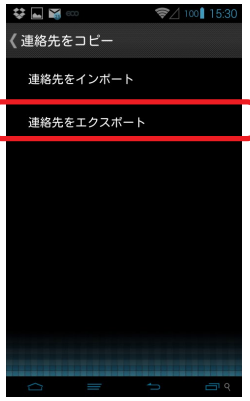

連絡先をエクスポートを選びます。

連絡先の選択

連絡先リストから※1バックアップしたい連絡先を選び、**エクスポート**をタップします。

エクスポート

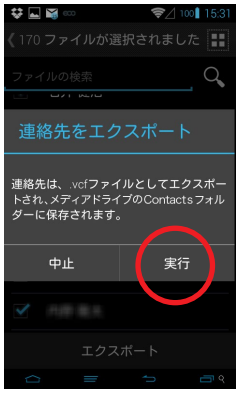

実行を選びエクスポートを開始します。

エクスポート完了

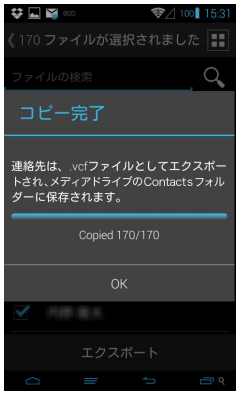

連絡先がバックアップされました。

保存ファイル

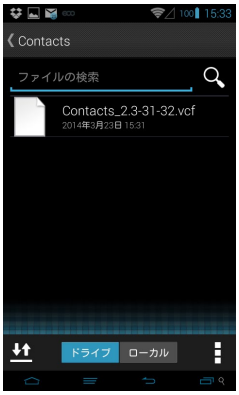

Contactsフォルダ内に保存されます。※2

※　管理者ログインパスワードは、「admin」です。管理者ログインの方法はP3をご確認ください。
※1　連絡先リストが表示されない場合は、スマホの設定画面でMedia Driveアプリの「Enable Privacy Guard」のチェックを外してください。
※2　連絡先の保存ファイルはメディアドライブ ファイル内のContactsフォルダ内に保存されます。アプリのホーム画面からファイル＞Contacts の順で確認できます。（ファイル形式:vcf）

電話帳の移行

7 電話帳のインポート

メディアドライブに保存した電話帳をスマホに読み込みます。

アプリのホーム画面

左下の**設定のマーク**をタップします。

管理者ログイン

管理者ログインをタップしてパスワードを入力します。※

設定画面

ログイン後、**連絡先を転送**を選びます。

設定画面

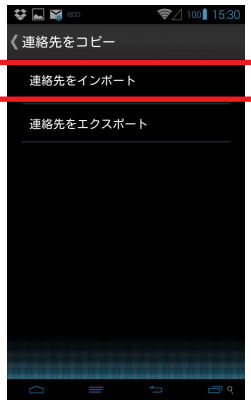

連絡先をインポートを選びます。

ファイルの選択

インポートしたいバックアップファイルを選択します。

インポート

実行を選びインポートします。

インポート完了

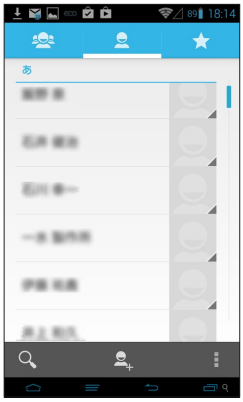

連絡先がインポートされました。

※管理者ログインパスワードは、「admin」です。管理者ログインの方法はP3をご確認ください。

コンテンツの閲覧と移行

8 コンテンツの閲覧

スマホ内とメディアドライブ内のビデオ、ミュージック、写真、ファイルに簡単にアクセス可能です。

アプリのホーム画面から見たいメニューを選択後、「ドライブ」と「ローカル」のスイッチを切り替え、閲覧したいコンテンツを表示します。

- ドライブ：メディアドライブの内蔵メモリーおよびメディアドライブに挿入されたSDカード（別売り）に保存されたコンテンツが表示されます。
- ローカル：スマホ内に保存されたコンテンツが表示されます。

※ワイヤレス メディアドライブはファイル形式により自動的にファイルをビデオ、ミュージック、写真、ファイルに分類して表示します。

※ファイル形式によって閲覧できない場合があります。詳しくはユーザーガイドをご覧ください。

コンテンツの閲覧と移行

9 アップロード

ビデオ、ミュージック、写真、ファイルを
メディアドライブにアップロードします。

写真をアップロードする場合

アプリのホーム画面

写真のカテゴリーを
選びます。

ローカルを選択

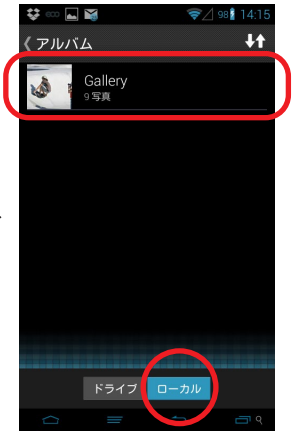

ローカルを選択し、
アップロードしたい
写真が保存されている
アルバムを開きます。

写真を表示

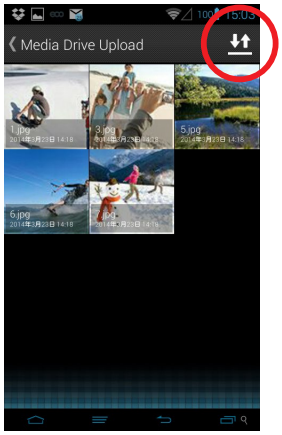

写真が表示されたら、
右上の ⇅ マークを
タップします。

写真を選択

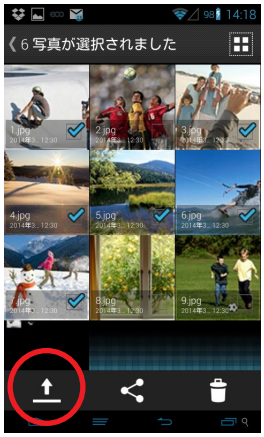

アップしたい写真を
選び、左下の ↑ マークをタップします。

保存先を選択

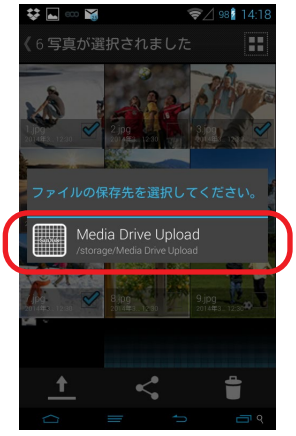

Media Drive Upload
を選びます。

アップロード完了

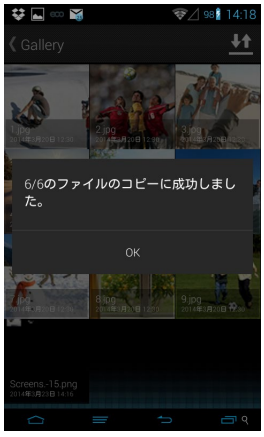

コピー完了のメッセージ
が現れます。

保存ファイル

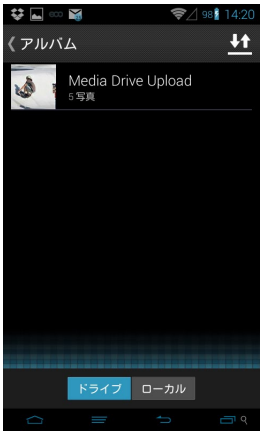

アップロードした写真は、
Media Drive Upload
フォルダ内に保存されます。

※アルバムを選択して、アルバム内の全ての写真をアップロードすることも可能です。

ビデオ、ミュージック、ファイルも同じ手順でアップロードできます。

コンテンツの閲覧と移行

10 ダウンロード

メディアドライブに保存したビデオ、ミュージック、写真、ファイルをダウンロードします。

写真をダウンロードする場合

アプリのホーム画面

写真のカテゴリーを選びます。

ドライブを選択

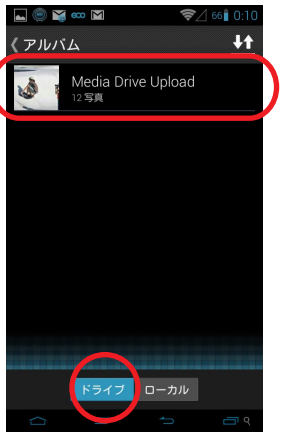

ドライブを選択し、ダウンロードしたい写真が保存されているアルバムを開きます。

写真を表示

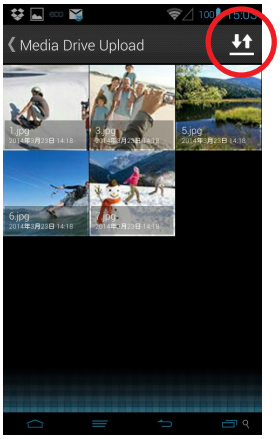

写真が表示されたら、右上の ⇅ マークをタップします。

写真を選択

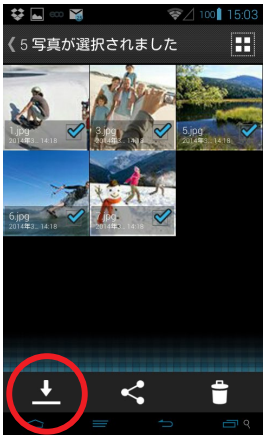

写真を選び、左下の ⬇ マークをタップします。

保存先を選択

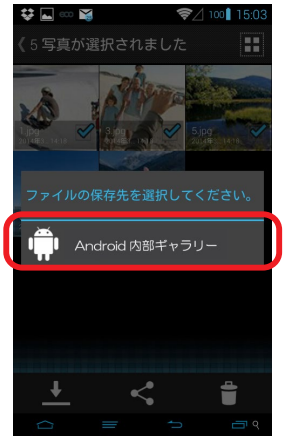

保存先に**Android 内部ギャラリー**を選びます。

ダウンロード完了

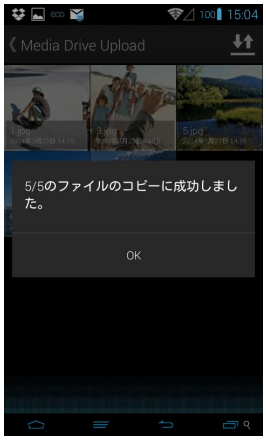

コピー成功のメッセージが現れます。

保存ファイル

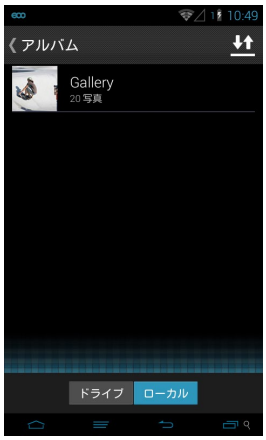

ダウンロードした写真は、**Gallery**フォルダ内に保存されます。

※アルバムを選択して、アルバム内の全ての写真をダウンロードすることも可能です。

ビデオ、ミュージック、ファイルも同じ手順でダウンロードできます。

SDカードの利用

11 SDカードへの保存

メディアドライブにSDカードを挿入して、モバイル端末や
メディアドライブ内のファイルをSDカードに保存します。

写真を SD カードに保存する場合

SDカードの認識

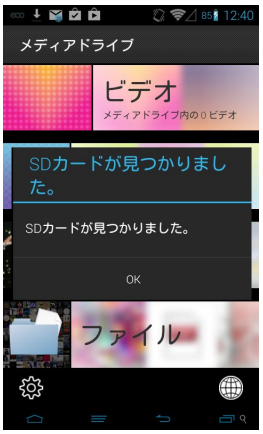

SDカードを挿入すると
メディアドライブが
SDカードを認識します。

写真の選択

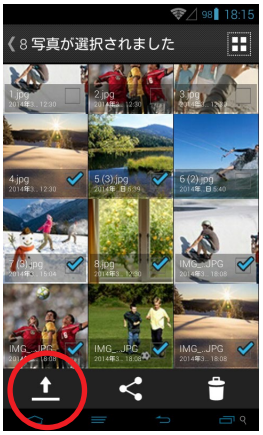

SDカードに保存したい
写真を選択し、↑を
タップします。

保存先を選択

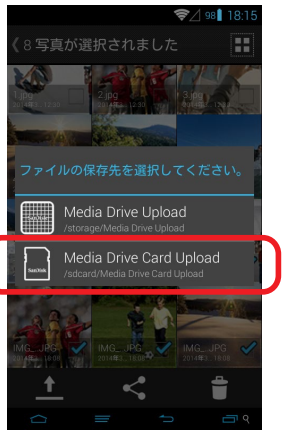

Media Drive Card Uploadを選びます。

カードに保存完了

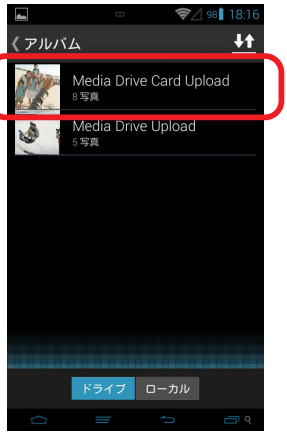

保存した写真は、
Media Drive Card Uploadファルダ内に
保存されます。

ビデオ、ミュージック、ファイルも同じ手順でSDカードに保存できます。

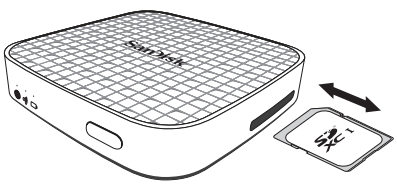

メモリーカード スロット

●入れ方：SDカードをカチッとするところまで差し込みます。
●外し方：カード部分をワンプッシュして抜き出します。

※ 対応カード：SD/SDHC/SDXCカード（カード別売）

SDカードの利用

12 SDカードからの移行

デジタルカメラで撮った写真や動画をスマホで確認したり、スマホやメディアドライブへ移行できます。

写真をスマホにバックアップする場合

SDカードの認識

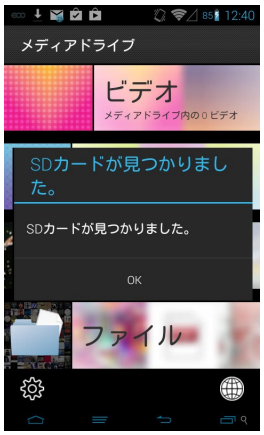

SDカードを挿入すると
メディアドライブが
SDカードを認識します。

写真の選択

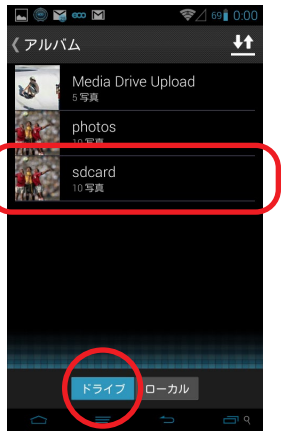

ドライブを選択し、
移行したいSDカード
内の写真を開きます。

写真の選択

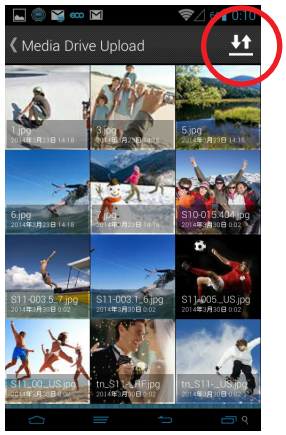

写真が表示されたら、
右上の ⇅ マークを
タップします。

写真の選択

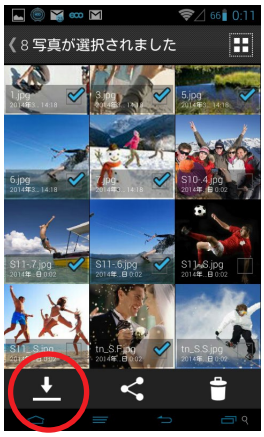

スマホに移行したい
写真を選択し、⬇ を
タップします。

保存先を選択

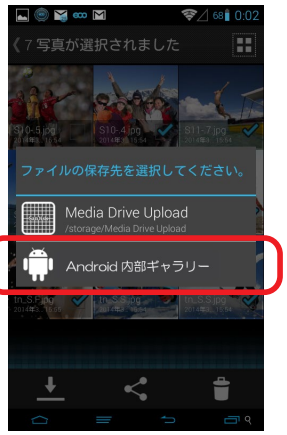

保存先に**Android内部ギャラリー**を
選びます。

スマホへの移行完了

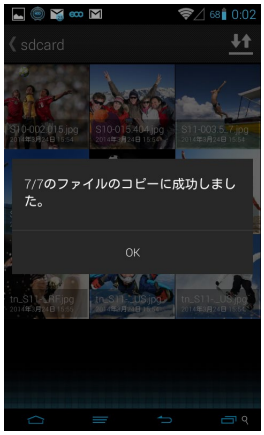

コピー成功のメッセージ
が現れます。

※SDカードからメディアドライブへの移行も可能です。
メディアドライブへ保存する場合はMedia Drive Uploadを保存先として選択してください。
※アルバムを選択して、アルバム内の全ての写真を移行することも可能です。

SDカードに保存されているビデオ、ミュージック、ファイルを同じ手順でモバイル機器やメディアドライブに保存できます。

その他

13 インターネット接続

メディアドライブ内のファイルにアクセスしながら、Wi-Fiにより インターネットを閲覧できます。※

アプリのホーム画面

右下の**インターネットマーク**をタップします。

インターネット設定画面

Wi-Fiネットワークの下（下線の上）をタップします。

ネットワークの選択

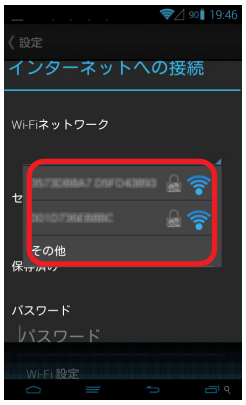

リストから接続したいネットワークを選びます。

パスワード入力

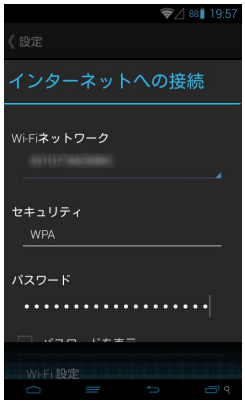

選んだネットワークのパスワードを入力し、**接続**をタップします。

再起動

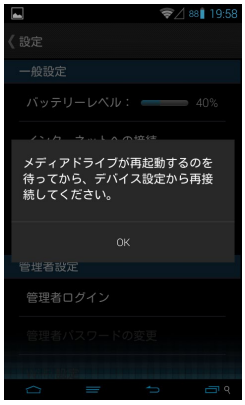

設定が完了するとメディアドライブが再起動します。

インターネットランプの点灯を確認

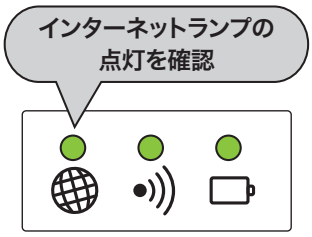

メディアドライブのインターネットランプが点灯するのを確認します。

Wi-Fi再接続

スマホのWi-Fi設定画面で**Media Drive**を選び、再接続をします。

設定完了

接続が確認できれば設定完了です。

※この方法でインターネットに接続するには、Wi-Fi 環境が必要です。

その他

14 ファームウェアの更新

PCを使ってメディアドライブのファームウェアを更新します。

サンディスクでは、不定期に新しいファームウェアをリリースし、お持ちのワイヤレス メディアドライブの性能、機能性、信頼性をアップしていきます。新しいファームウェアがリリースされると、アプリを立ち上げた際にファームウェアの更新を促すメッセージが表示されます。より快適にお使いいただくため、新しいファームウェアに都度更新されることをお勧めします。ファームウェアの更新は無料です。

最新のファームウェアをサポートサイトよりダウンロードしてください。

www.sandisk.co.jp/support/WMD

PCに接続

メディアドライブをUSBケーブルでPCに接続します。

ファームウェアをメディアドライブにコピー

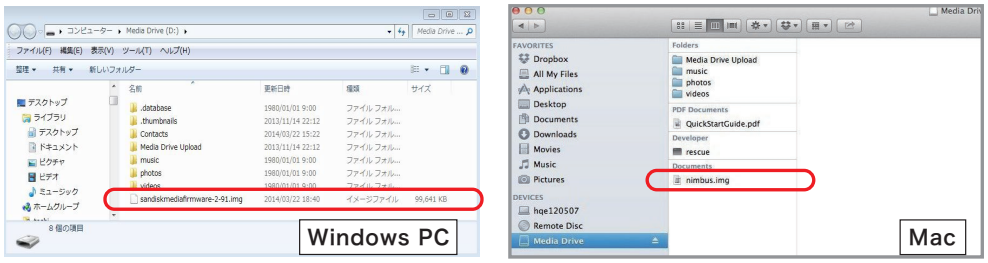

ダウンロードしたファームウェア(**sandiskmediafirmware-XXX.img**)をMedia Driveのルートディレクトリー(直下)にコピーします。

アプリで更新指示

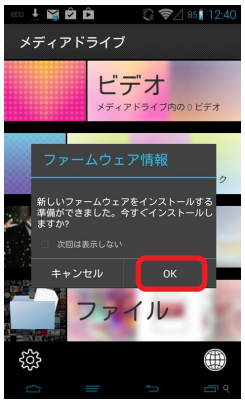

PCからメディアドライブのUSBケーブルを抜き、メディアドライブをWi-Fi接続して、アプリを起動すると、ポップアップメッセージが現れます。すぐに更新する場合は「**OK**」を選びます。

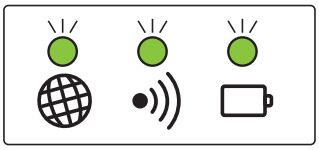

更新中はメディアドライブのLEDランプが順番に点滅します。点滅が終了し、Wi-Fiランプとインターネットランプが点灯すれば更新完了です。

更新確認

ファームウェアの更新状況はアプリの設定の「ファームウェアの更新」で確認できます。

その他

15 その他お問い合わせ

より詳しい使用方法

ワイヤレス メディアドライブの取扱説明書は、
下記 URL からダウンロードしてください。
www.sandisk.co.jp/support/WMD

メディアドライブの取扱説明ビデオは、
下記の URL でご覧になれます。
www.sandisk.co.jp/WMD

困ったときには？

サポートサイト
www.sandisk.co.jp/support/WMD

- よくある質問をご確認下さい。
- 設定の「ファームウェアの更新」から最新のファームウェアであることをご確認ください。
  最新のファームウェアはサポートサイトからダウンロードできます。
- メディアドライブに Wi-Fi 接続していることを確認してください。
- メディアドライブのバッテリーレベルを確認し、必要があれば充電を行ってください。
- アプリの強制終了の方法
  お使いの Android 端末の「設定」から、以下の手順でアプリを強制終了します。
  （機種により手順が異なる場合があります。）
  「設定」▶「 アプリ」▶「 Media Drive」 を選択 ▶「 強制終了」をタップ。
- メディアドライブが反応しない場合は、電源 / リセットボタンを 25 秒間長押しして強制的に再起動させます。
- パスワードを忘れた場合は、電源 /リセットボタンを 10 秒間 (全てのランプが点滅するまで) 押すと、出荷時の設定 (パスワードログインのパスワードは「admin」、セキュリティパスワードは設定なし) に戻ります。

サンディスク・カスタマーセンター

お問い合わせ先
0120-893-009 受付時間：10:00～18:00（土、日、祝日は営業いたしておりません）
E-mail：retail_support@sandisk.com